





FL伺服器安装指南

使用手册下载：<http://manual.blueeyes.com.tw>

前面板

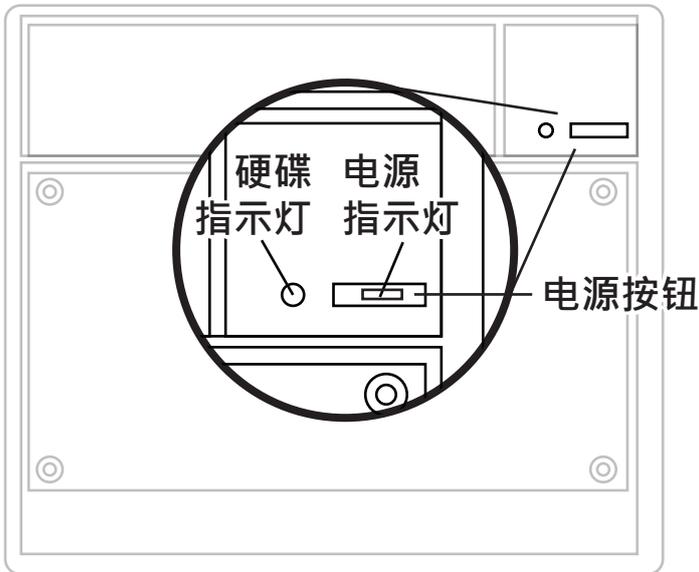

后面板

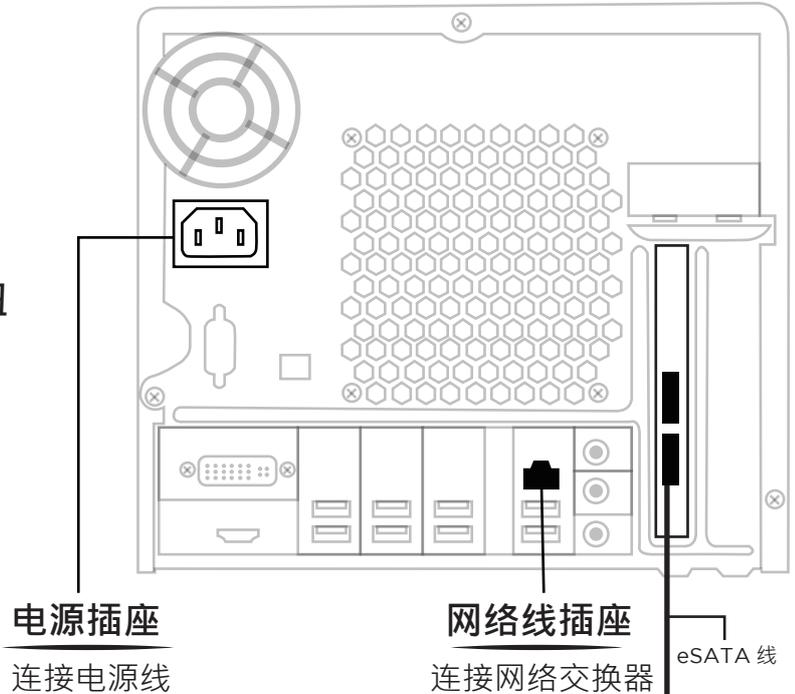


■ 开机

将电源、网络连接好后，按下电源按钮。

■ 管理

SSM
分离式储存机
16TB、24TB

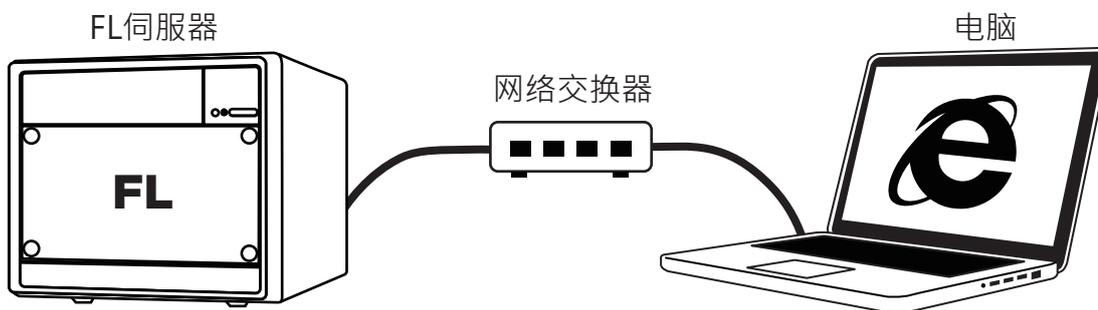

- ① 开启Microsoft Internet Explorer(IE)浏览器
- ② 在网址列输入FL的IP位址(贴在机器外壳)
- ③ 输入帐号与密码

网页登入密码

帐号	admin
密码	27507522